

Aan de slag met de Easi-Speak



Zing de sterren van de hemel of neem interessante interviews af!
Door het microfoonontwerp is het product erg aantrekkelijk voor kinderen om te gebruiken. Laat uw leerlingen zich als artiest of reporter wanen terwijl ze op een speelse wijze leren. Met een capaciteit van 4 uur geluid van hoge kwaliteit, kunt u met Easi-Speak op afstand opnemen en afspelen of uw bestanden door middel van de USB-aansluiting rechtstreeks downloaden naar uw pc.


Neemt direct op MP3-formaat op. De ingebouwde batterij wordt opgeladen via de USB-aansluiting. Software voor muziekbewerking wordt meegeleverd.

Ken uw Easi-Speak®



Easi-Speak® Bedieningen

Er zijn drie groepen toetsen die gebruikt worden om de Easi-Speak te bedienen.

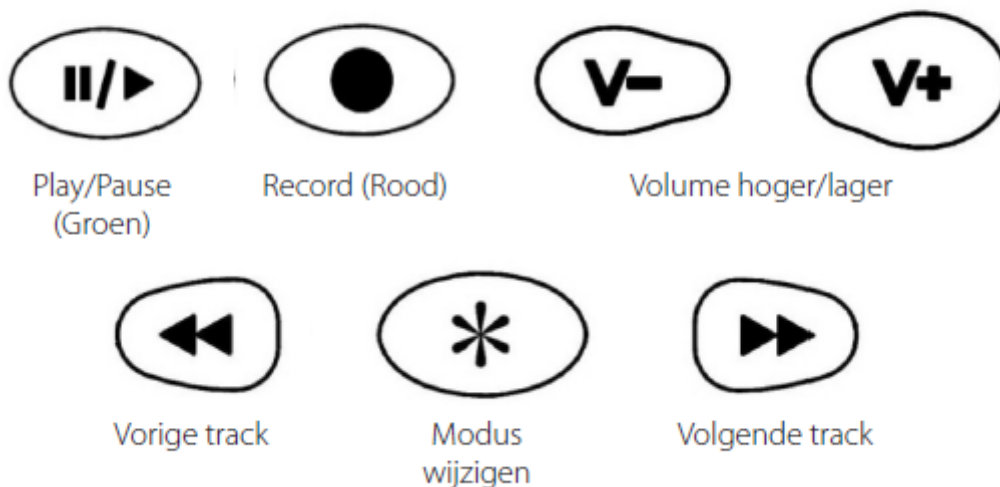

Opnemen en afspelen

- Schakel de Easi-Speak in door de aan/uit-schakelaar te verschuiven totdat het statuslampje oranje oplicht (permanent of knipperend), wat aangeeft dat het apparaat in standbymodus staat.
- Druk op de rode record-toets en laat hem los en het statuslampje zal rood worden, wat aangeeft dat het apparaat aan het opnemen is.
- Spreek of zing duidelijk in de bovenkant van de microfoon, ongeveer op 15 tot 30 cm en gedurende minstens 2 seconden.
- Als u klaar bent, drukt u nogmaals op de rode opnameknop om de opname te stoppen, dit zal uw opname opslaan als de laatste track. Het statuslampje zal weer oranje worden (stabiel of knipperend).
- Als alternatief kunt u de rode opnameknop ingedrukt houden tijdens de hele opname en loslaten als u klaar bent met opnemen.
- Druk op de groene play-knop om uw opname te beluisteren. Het statuslampje zal groen oplichten, terwijl de opname wordt afgespeeld.
- Als de opname gedaan is, zal Easi-Speak terug in de standbymodus gaan en zal het statuslampje oranje worden.
- De Easi-Speak zal geen opnames van minder dan 2 seconden opslaan, zorg er dus voor dat u langer dan dit opneemt.

Easi-Speak kan bestanden opnemen en afspelen in twee formaten: MP3-of WAV-bestanden. Houd de modetoets ingedrukt om te wisselen tussen de twee modi.

Statuslamp

Het statuslampje geeft u een duidelijke indicatie van wat er gebeurt met uw Easi-Speak.

Knipperend oranje:	Klaar om af te spelen/WAV-bestand op te nemen
Permanent oranje:	Klaar om af te spelen/MP3-bestand op te nemen
Permanent groen:	Speelt af (of volledig opgeladen)
Knipperend groen:	Gepauzeerd
Permanent rood:	Opname
Knipperend rood:	Geheugen bijna vol
Knipperend rood/groen:	Laadt op
Knipperend oranje/groen:	Batterij bijna leeg

Pauzeren of stoppen van een track

- Druk op de groene playtoets om uw opname af te spelen. Het statuslampje zal groen branden
- Druk nogmaals op de groene playtoets om de track op de huidige plek te pauzeren. Het statuslampje zal groen knipperen
- Druk nogmaals op de groene playtoets om het afspelen te hervatten
- Om een lopende track volledig te stoppen houdt u de groene playtoets 2 seconden ingedrukt

Door- & Terugspoelen

Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd

- Houd de toets "Vorige track" of "Volgende track" ingedrukt
- Het statuslampje zal groen knipperen en de huidige track zal met een versneld tempo afgespeeld worden.
- Als de toets wordt losgelaten zal het afspelen of pauzeren hervat worden op de nieuwe positie binnen de track.
- De afspeelpositie zal niet voorbij het begin of het einde van de huidige track gaan.

Van het ene nummer naar het andere

Terwijl er een track wordt afgespeeld of gepauzeerd

Drukt op de toets "Vorige track" of "Volgende track" om naar het gekozen nummer te gaan. U kunt de track niet veranderen, wanneer het apparaat in standby staat

Een track verwijderen

Terwijl er een track wordt gepauzeerd ...

- Houd de rode Record-toets ingedrukt
- Het statuslampje knippert en wordt dan opnieuw oranje
- De track zal uit het geheugen worden gewist
- Verwijder geen bestanden wanneer de batterij bijna leeg is

Opladen van de batterij

- De Easi-Speak wordt geleverd met een gedeeltelijk opgeladen batterij en kan onmiddellijk gebruikt worden zonder eerst op te laden. De batterij kan worden opgeladen door het apparaat aan te sluiten op de USB-poort van een actieve computer of op de oplader. Er is geen software vereist:
- Sluit Easi-Speak aan op de USB-poort of oplader
- Het statuslampje knippert rood en groen (of oranje indien aangesloten op de aparte oplader)
- Wanneer de Easi-Speak volledig opgeladen is, verandert het statuslampje naar groen.
- Het duurt ongeveer 4 uur om een volledig lege batterij volledig op te laden.

Aansluiten op een pc of Apple Mac

- Verwijder het dekseltje dat de USB-aansluiting bedekt en schakel de Easi-Speak uit.
- Steek de Easi-Speak in een beschikbare USB-poort.
- De eerste keer dat de Easi-Speak aangesloten is op de pc, zal hij de drivers installeren en kan de pc opnieuw opgestart moeten worden, afhankelijk van uw besturingssysteem.
- Als er niet voldoende ruimte is rond het USB-contact, gebruik dan de meegeleverde USB-verlengkabel
- De pc of Mac zal het apparaat herkennen als een USB-apparaat voor massaopslag en het zal verschijnen als een verwijderbare schijf.
- De tracks die u hebt opgenomen verschijnen in de map MIC_REC. Gebruik dezelfde map om er MP3-of WAV-bestanden in te kopiëren en om af te spelen op de Easi-Speak.
- U kunt via de pc direct bestanden verwijderen of toevoegen of de Easi-Speak formatteren, als u dat wenst.

Audacity installeren en gebruiken

- Audacity is gratis beschikbare software voor het opnemen en bewerken van geluiden.
- Hij is beschikbaar voor Mac OS/X, Microsoft Windows, GNU/Linux en andere besturingssystemen
- Sluit de Easi-Speak aan op de pc of Mac en blader door de Audacity-map (bevat versie 1.2.6)
- Voor Windows voert u het bestand audacitywin.exe uit
- Voor Mac OS/X (PPC) voert u audacitymac.dmg uit
- Instructies, de nieuwste versies voor alle besturingssystemen en licentie-informatie voor Audacity zijn te vinden op <http://audacity.sourceforge.net>

Technische specificatie

Specificaties	
Geheugen	Flashgeheugen van 128 MB +/- 4 uur opnemen
Batterij	Ingebouwde lithium-ionpolymeerbatterij van 200mAH
Batterij duur	+/- 3 uur bij normaal gebruik
Stroomverbruik:	
Standby	60mA
Opname	70-80mA
Weergave	70-120mA (afhankelijk van het volume)
Opname formaat	MP3- of WAV-formaat

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
Status lampje knippert willekeurig	Batterij is bijna leeg, laad de batterij op
Begin of einde van de opname ontbreekt	Begin later te spreken, de Easi-Speak doet automatisch aan fade in en out.
Het lampje knippert rood tijdens opname	Het geheugen is vol, wis enkele bestanden
Sommige tracks willen niet afspelen	Wissel tussen het MP3 of WAV formaat
Status lampje brandt niet	De batterij is volledig leeg, laad deze op.

B-Bot.nl