


## Aan de slag met de Geluidshuffle



De Geluidshuffle is een apparaat voor het creëren van verhalen, volgordebepaling en geluidseffecten. U kunt meerdere opnamen invoeren tot een totale tijd van 4 minuten. U kunt vervolgens kiezen om deze in de juiste of een willekeurige volgorde af te spelen. De Geluidshuffle kan aan de muur bevestigd worden en heeft drie hoofdtelefoonuitgangen voor groepswork.

Het apparaat kan tevens met een schakelaar worden bediend.

De Geluidshuffle heeft 3 AAA batterijen nodig (niet inbegrepen).

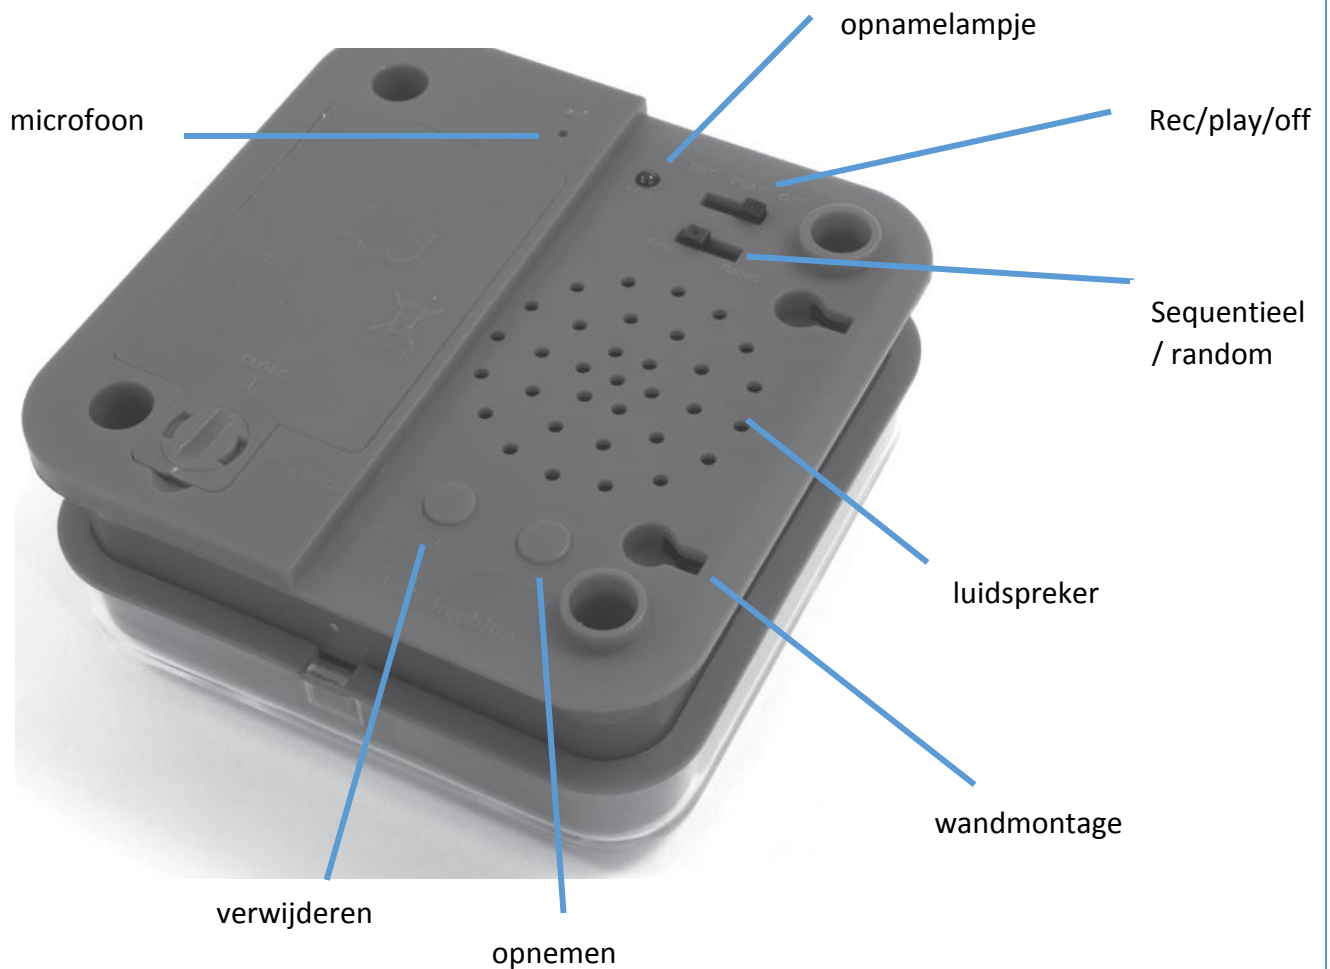

## Opname

- Deze handleiding gebruikt de term "bericht" voor elk geluid dat opgenomen is op de Geluidshuffle. Een 'bericht' kan geluidseffecten, zang, klanken, spraak en volledig gevormde zinnen zijn.
- Om een bericht op te nemen stelt u de Rec-Play-Off-schakelaar in de "Rec"-positie.
- Druk één keer op de REC-knop, de Geluidshuffle™ zal "piepen" en het rode lampje gaat branden.
- De Geluidshuffle™ is nu aan het opnemen.
- Om de opname te stoppen drukt u nogmaals op de REC-knop, de Geluidshuffle™ zal twee keer "piepen" en het lampje zal uitgaan.
- Dit proces kan vele keren herhaald worden totdat het geheugen (240 seconden) vol is. Als u klaar bent met opnemen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar op "Play" of "Off".
- Wanneer het geheugen vol is, zal de Geluidshuffle™ twee keer "piepen" en zal het recordlampje uitgaan.

## Afspelen

- Om de berichten af te spelen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar in de "Play"-positie.
- Wanneer de grote bovenste knop wordt ingedrukt zal de Geluidshuffle™ de berichten die u hebt opgenomen afspelen.
- Een bericht wordt elke keer afgespeeld, telkens als de grote knop wordt ingedrukt.
- Wanneer u klaar bent met het afspelen zet u de Rec-Play-Off-schakelaar in de "Off"-positie om de batterijen te sparen.

## RAND(OM)-schakelaar.

De Geluidshuffle™ heeft twee afspeelmodi die geselecteerd worden via de SEQ(uentieel)-Sequentieel afspelen

- In de sequentiële modus worden de berichten afgespeeld in dezelfde volgorde waarin ze zijn opgenomen.
- Wanneer het laatste bericht is afgespeeld, zal de Geluidshuffle opnieuw beginnen met het eerste bericht en kunt u opnieuw in dezelfde volgorde door de berichten gaan.

### Willekeurig afspelen

- In de willekeurige modus worden alle berichten één keer afgespeeld, maar in een willekeurige volgorde. Als er bijvoorbeeld vijf berichten opgenomen zijn, wordt elk bericht één keer afgespeeld, maar in een willekeurige volgorde.
- Wanneer het laatste bericht afgespeeld is, zal het apparaat "piepen" om te tonen dat alle berichten afgespeeld zijn.
- Als u op de grote knop drukt, zullen de berichten opnieuw afgespeeld worden, maar in een nieuwe volgorde.

## Het geheugen wissen

- Indien u het geheugen wenst te wissen en alle opgeslagen berichten wenst te verwijderen, moet u ervoor zorgen dat de Rec-Play-Off-schakelaar op "Rec" staat.
- Houd nu de "Del"-toets ingedrukt, totdat u twee korte "piepjes" hoort.
- Het geheugen is nu gewist.

## Vervanging van de batterijen

De Geluidshuffle™ gebruikt drie AAA-batterijen. Het batterij vak bevindt zich aan het onderste vlak.

## Aansluitcontacten

- Er zitten drie aansluitcontacten van 3,5 mm op de GeluidShuffle™ die extra functies bieden.
- De "koptelefoon"-ingang maakt de aansluiting van een externe luidspreker of koptelefoon mogelijk.
- De "switch" ingang is een ingang die het mogelijk maakt een extra externe schakelaar te gebruiken om de berichten af te spelen.

## Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De Geluidshuffle wilt niet inschakelen	De batterij is bijna leeg, vervang de batterijen
Het opgenomen geluid is te zacht	Spreek goed en duidelijk in de microfoon naast het rode lampje
De Geluidshuffle wil geen berichten opnemen	Het geheugen is vol. Wis het geheugen en probeer het opnieuw.

**B-Bot.nl**