

Aan de slag met de Spreekende Knijpers



Belangrijke informatie


- Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u de Spreekende Knijpers gaat gebruiken.
- De Spreekende Knijpers bevatten 3 AG13 batterijen.
- De batterijen uitsluitend vervangen door type AG13 batterijen.
- Zorg dat de Spreekende Knijpers niet in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.

Opnemen


- Zet de schakelaar aan de zijkant op REC.
- Druk op de 2 zilveren contacten aan het begin van de knijper. De knijper zal nu 1 keer piepen en er zal een rood lampje branden.
- Op dit moment kun je een boodschap inspreken (maximaal 30 seconden).
- Druk nu nogmaals op de 2 zilveren contacten. De knijper zal nu 2 keer piepen om aan te geven dat de boodschap is opgeslagen.

Afspelen

- Zet de schakelaar aan de zijkant op PLAY.
- Druk op de 2 zilveren contacten aan het begin van de knijper en het bericht zal zich afspelen.
- Zet de schakelaar aan de zijkant op OFF wanneer je klaar bent met het gebruiken van de knijper.

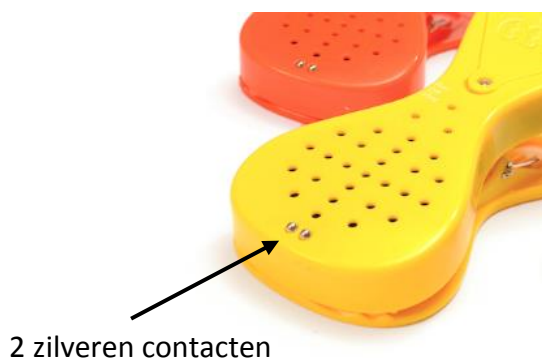

2 zilveren contacten

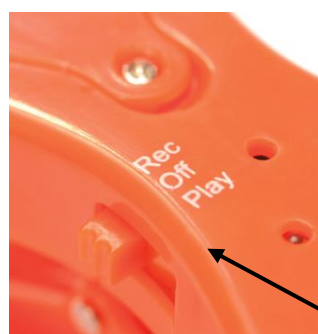

schakelaar aan de zijkant

B=Bot.nl