


Aan de slag met de Spreekende Muur

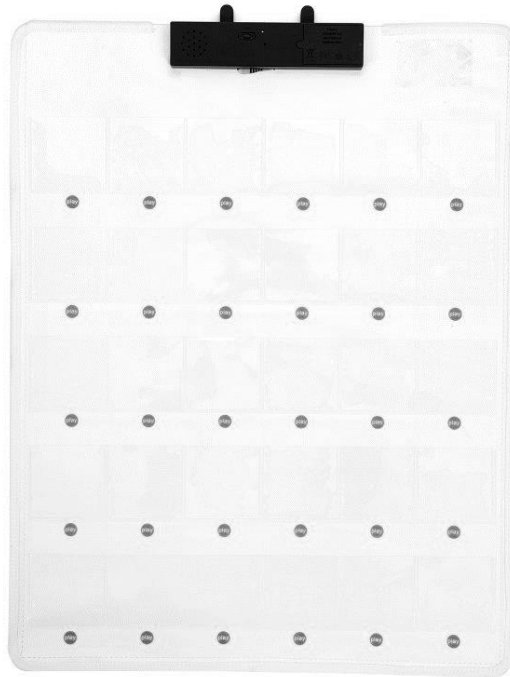

De Spreekende Muur heeft 30 tegels waarop kan worden opgenomen; elke tegel heeft een slijtvaste zak van H75 x B75 waar afbeeldingen en kaarten in kunnen worden gestopt.

De Spreekende Muur heeft gaten en ophang-ogen waarmee deze aan de muur kan worden gemonteerd.

De Spreekende Muur gebruikt 3 x 1.5V AAA batterijen. (niet inbegrepen)

Opnemen

- Schuif de schakelaar aan de bovenkant van de muur op "Rec"
- Kies een tegel uit waar u een bericht bij op wilt nemen
- Druk op de groene "Play" knop.
- Neem uw bericht op van maximaal 30 seconden.
- Wanneer uw bericht klaar is drukt u weer op de groene "Play" knop.

Afspelen

- Schuif de schakelaar aan de bovenkant van de muur op "Play"
- Druk op de groene "Play" knop van de tegel die moet worden afgespeeld.
- Zet na gebruik de schakelaar aan de bovenkant van de muur op "Off" om de batterij te besparen.

Rec/Play/Uit



Luidspreker/
microfoon

Batterijklepje



Opname/Afspeel
knop

Technische specificaties

Specificaties	
Batterij	3 AAA batterijen 1.5 V
Levensduur batterij (afspeelmodus)	+/- 500 keer afspelen
Levensduur batterij (opnamemodus)	+/- 1000 opnames
Opnametijd	10 seconden per vak

Probleemoplossingen

Probleem	Oplossing
De Spreekende muur neemt geen geluiden op	Zorg ervoor dat de schakelaar op opnamemodus staat
De Spreekende muur speelt geen opnames af	Zorg ervoor dat de schakelaar in afspeelmodus staat

B-Bot.nl