

## Aan de slag met het Sprekende Fotoalbum



### Het Sprekende Fotoalbum gebruiken.

De aan-/uit-schakelaar bevindt zich aan de onderkant van het album, hier bevindt zich ook de opname eenheid. Hier vindt u de opname-,microfoon-, luidspreker- en cijferknoppen. Per pagina is er mogelijkheid tot het opnemen van 10 seconden.

Er zijn 2 AAA-batterijen nodig voor het album, deze zijn niet inbegrepen. Het luikje voor het vervangen van de batterijen bevindt zich aan de linkerkant van de opname-eenheid.

Elke pagina in het fotoalbum dient gestickerd te worden met de cijferstickers, zodat het duidelijk is welke cijfer bij welke pagina hoort.

## Berichten opnemen

Om een bericht op te nemen houdt u de opnameknop en het cijfer op de opname-eenheid tegelijkertijd ingedrukt.

Het rode lampje geeft aan dat het apparaat aan het opnemen is.


Spreek duidelijk in de microfoon, terwijl u uw vingers op beide knoppen houdt.

Zodra u klaar bent met het opnemen van het bericht, laat u de knoppen los.

Het lampje zal uitgaan.

## Een bericht afspelen

Om te luisteren naar het bericht dat u hebt opgenomen, drukt u op de cijfertoets op de opname-eenheid. Het bericht blijft bij het nummer staan totdat u er zelf iets nieuws overheen opneemt.

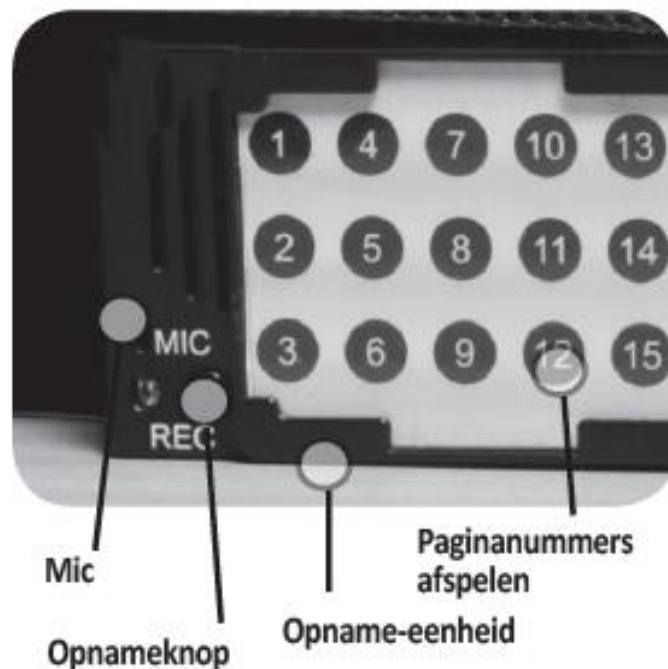

# B-Bot.nl