


Aan de slag met de Verhalen Volgorde

Met de Verhalen Volgorde kunnen verhalen worden gemaakt, in combinatie met beeld en spraak. De Verhalen Volgorde kan 10 seconden spraak opnemen per vak, en deze kunnen worden begeleid door 6 afbeeldingen.

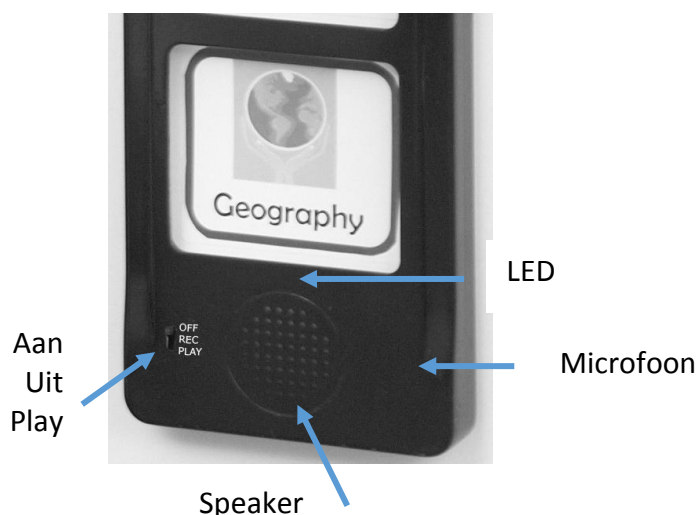

Opnemen

- Om een opname te maken zet u de Off/Rec/Play schakelaar op Rec, druk het vakje waar de opname bij hoort in, er zal een rood lampje gaan branden, en spreek uw bericht in terwijl u de knop ingedrukt houdt.
- Als u klaar bent met de opname laat u de knop los en u zal 2 x een piep horen. Om te voorkomen dat er over het bericht heen wordt opgenomen zet u de Off/Rec/Play schakelaar op Play of op Off

Afspelen

- Om een opname af te luisteren zet u de Off/Rec/Play schakelaar op Play. Druk op het vakje die moet worden afgespeeld.
- De opname zal bij het vakje blijven staan totdat er een nieuwe opname overheen wordt opgenomen.

De Verhalen Volgorde werkt op 3 AAA batterijen. (niet inbegrepen)

B-Bot.nl